



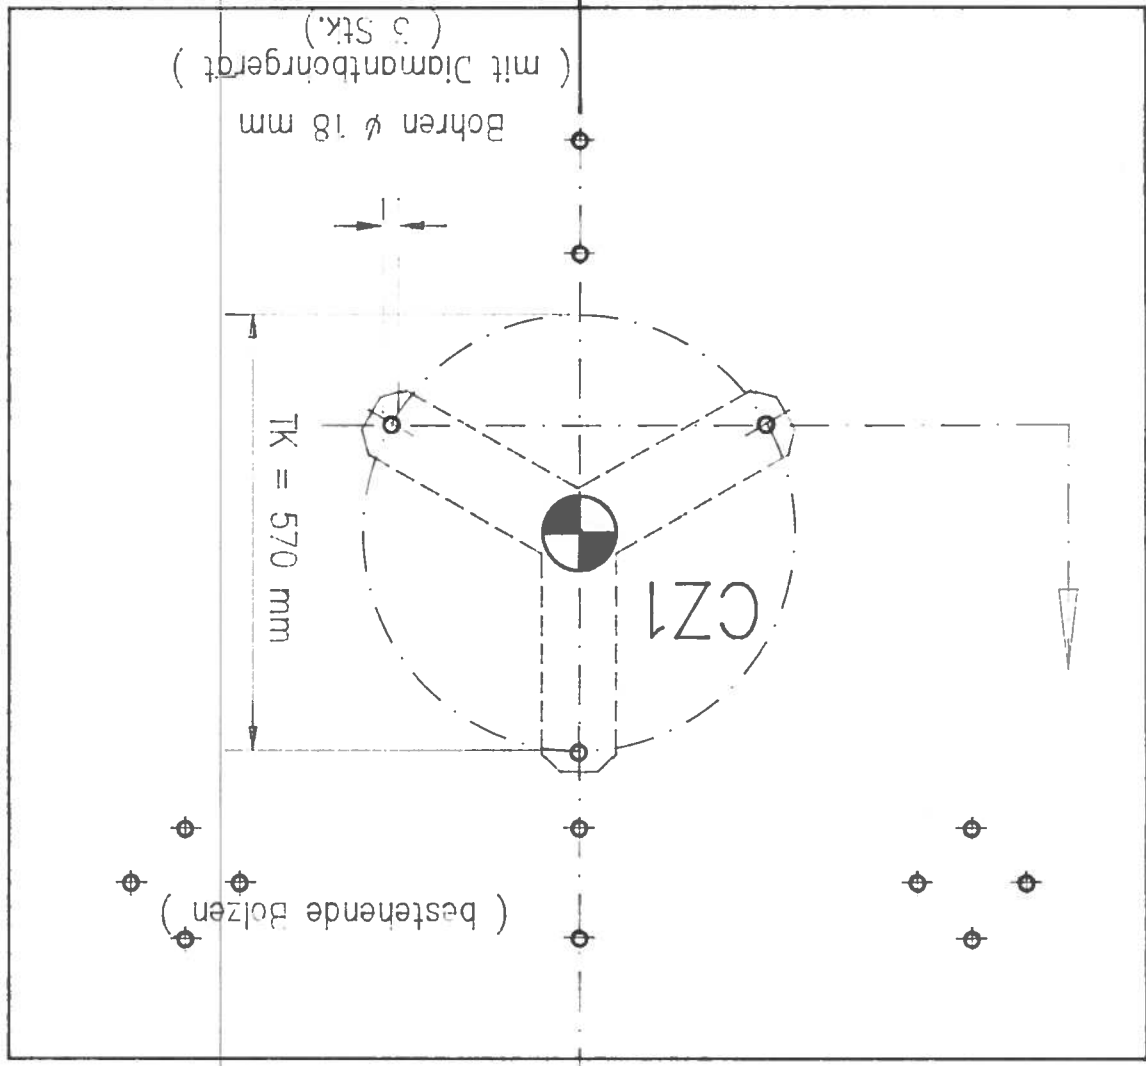


- 1) Loch bohren
2) Bohrmehl ausblasen
3) Patrone ins Bohrloch stecken
4) Setzwerkzeug in Bohrmaschine einspannen
5) Ankerstange einvidrieren bis die Markierung an der Ankerstange erreicht ist.
-Der Anker ist nach der vorgeschriebenen Abbindezeit voll belastbar.-

MONTAGE :

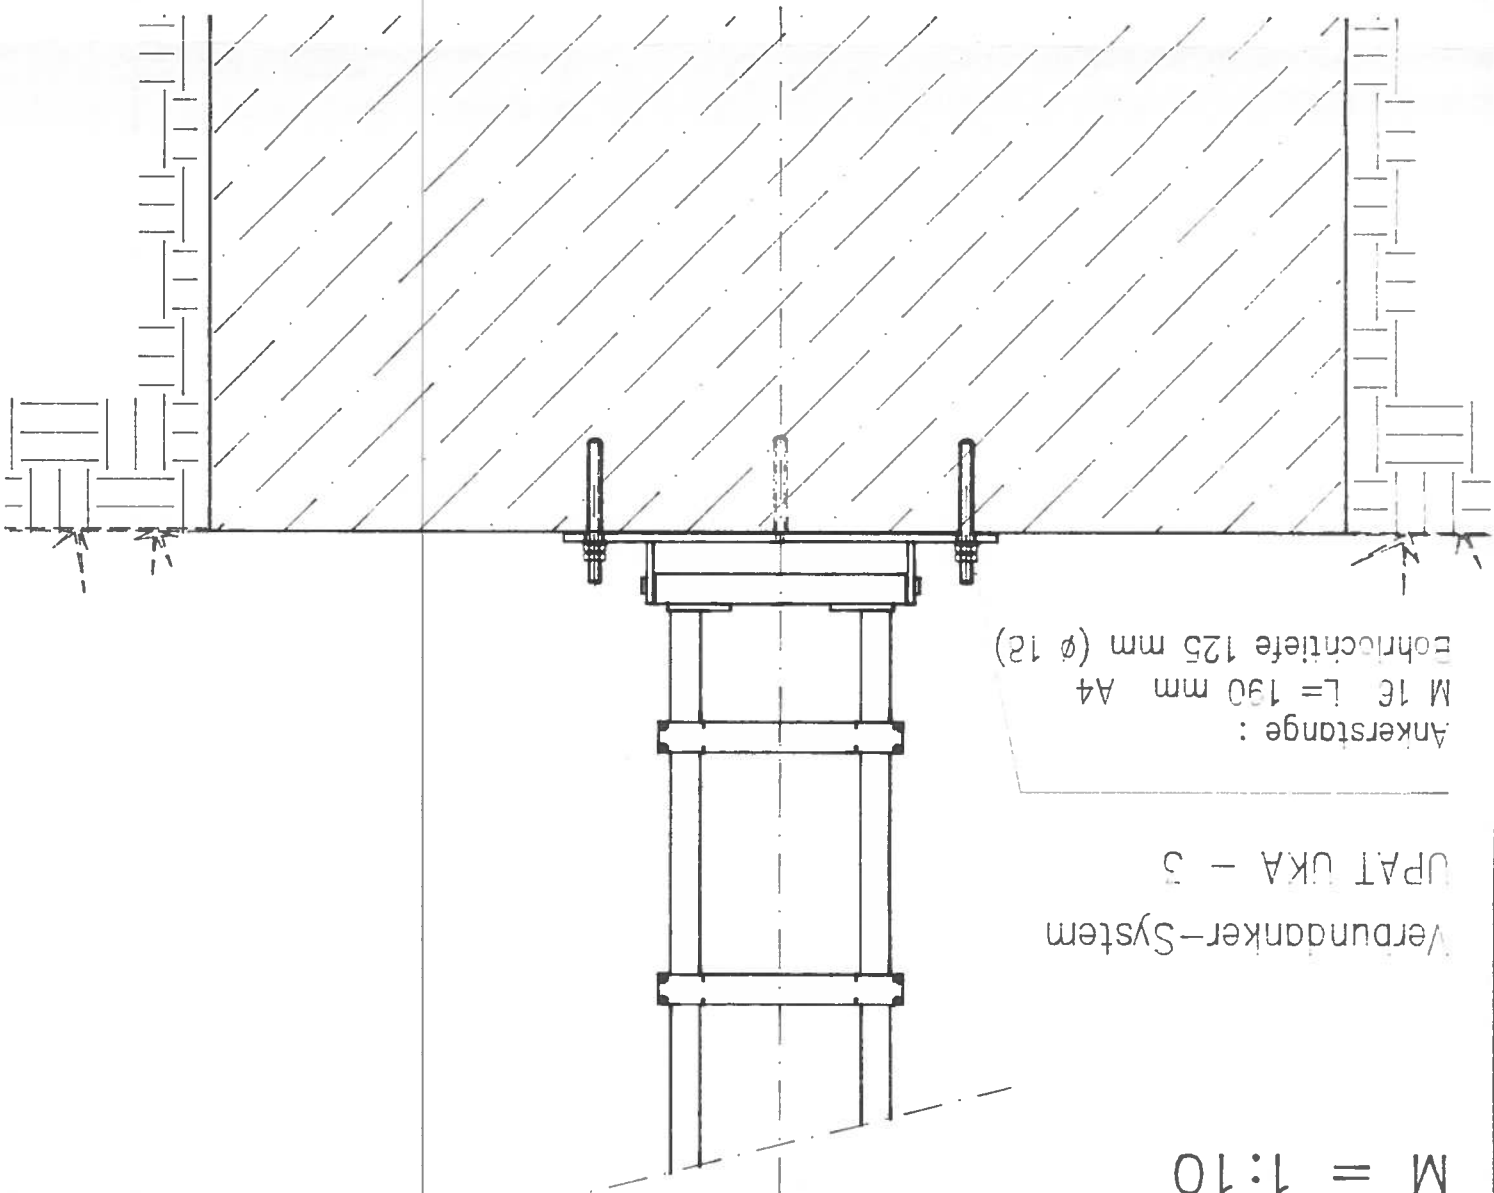

M = 1:10

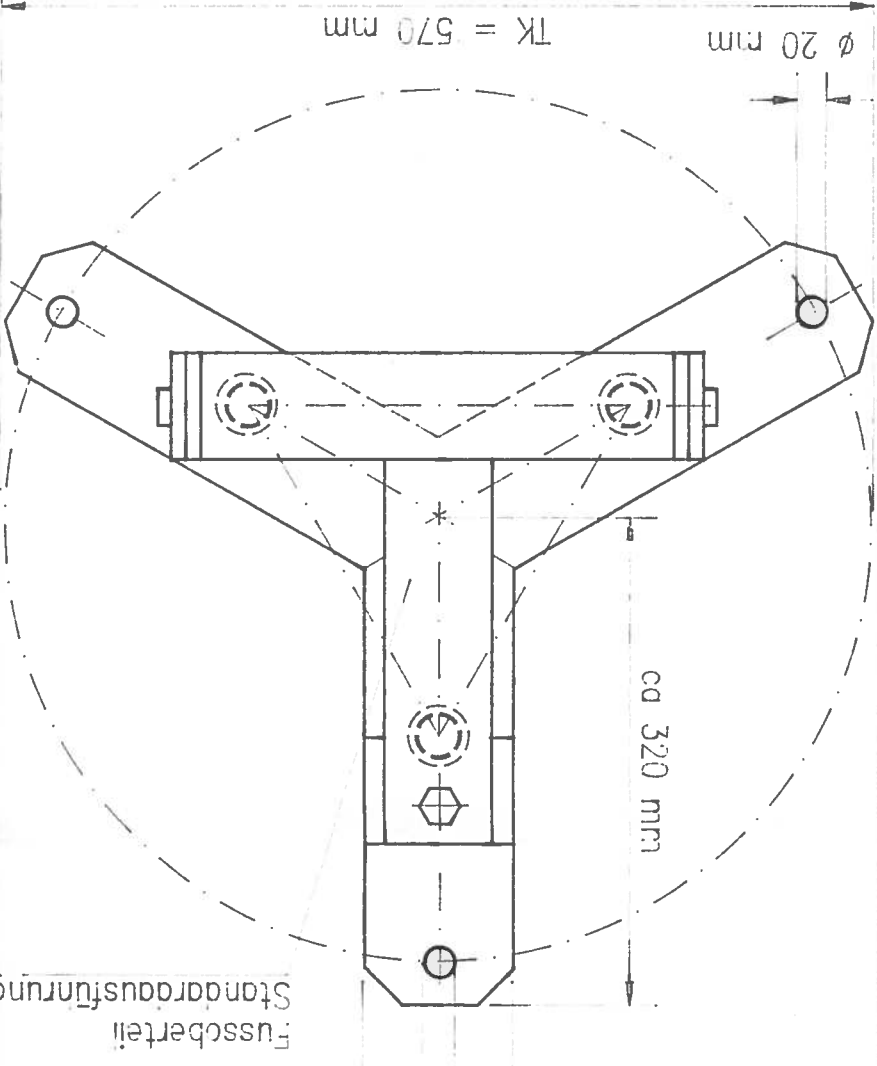

Flachstahl 100/10 mm verzinkt
ø 20 mm

M = 1:5

Stock	II	I	Gegenstand	Pos.	Material	Modell	Bemerkung
Änderungen:							
Ersatz durch:							
Ersatz für :							
Mastfuss für WGM L40 - angepasst auf best.Betonsockel							
1:10							
1:5							
Massstab							
Gezeichnet							
Geprüft							
Gelesen							
Wipac							
ANTENNENFABRIK							
WICKER-BÜRKI AG							
8057 ZÜRICH							
8153 RÜMLANG							
18E							
88-841							